




# RADIOGRABADOR ESTEREO AM/ FM CON CD

## CX-38

### Manual de instrucciones

COMPACT  
**disc**  
DIGITAL AUDIO

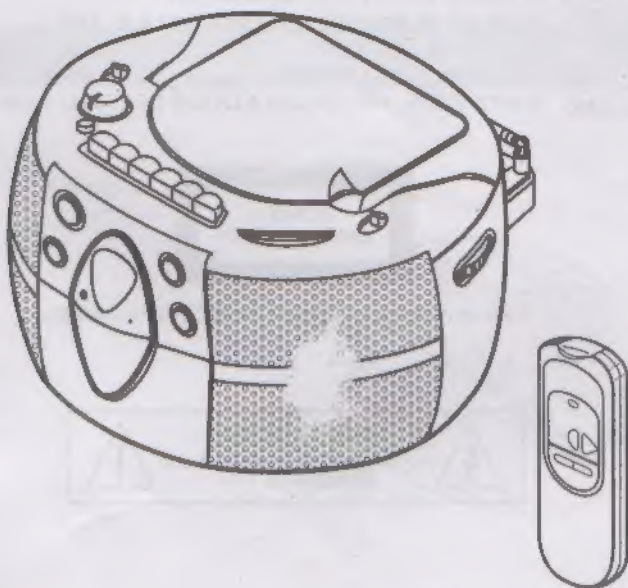

Lea completamente estas instrucciones antes de poner en funcionamiento el aparato.


#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que este producto, con el que esta declaración se relaciona, está en conformidad con las siguientes normas: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 Y EN61000-3-3. IRAM 4029. Siguiendo las condiciones de las Directivas 73/23/EEC, 89/336/EEC y 93/68/EEC.

#### • LOCALIZACION DE ETIQUETAS EXPLICATIVAS

##### PRECAUCION:

Este producto contiene un aparato laser de baja energía. Para asegurar una seguridad continua, no saque la cubierta o intente obtener acceso al interior de los productos. Refiera todo el servicio al personal cualificado.

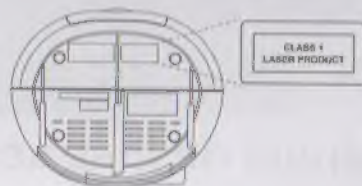

##### PELIGRO



RADIACION LASER  
INVISIBLE CUANDO ESTA  
ABIERTO Y EL CIERRE  
FALLA O ESTA DAÑADO.  
EVITE EXPONERSE  
DIRECTAMENTE AL RAYO  
LASER.

##### LASER DE SEGURIDAD


Esta unidad usa un sistema de rayo laser óptico en el mecanismo del CD, diseñado con un sistema de seguridad incorporado. No intente desarmarlo, refiera su servicio a personal cualificado. La exposición al rayo de luz laser puede ser dañina para el ojo humano.

##### ESTE ES UN PRODUCTO LASER DE LA CLASE-1.

EL USO DE LOS CONTROLES, AJUSTES O PROCEDIMIENTOS QUE NO SEAN LOS ESPECIFICADOS PODRIAN RESULTAR EN UNA EXPOSICION PELIGROSA A LA LUZ DEL RAYO LASER.


CLASS 1  
LASER PRODUCT

Esto se muestra en la parte de abajo de la unidad.



#### • FUENTE DE ALIMENTACION

##### RED ELÉCTRICA

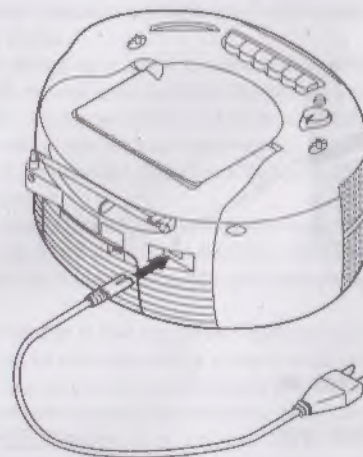


A la salida CA 220V 50Hz

##### • PILAS

12V DC

8 pilas JIS R14P o pilas tipo "C" o IEC R14

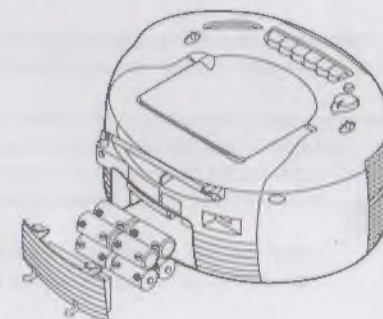


NOTA : Cuando el volumen baja y la velocidad de la cinta disminuye es una señal de que las pilas tienen que reemplazarse.



## • FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

### Colocación de las baterías


3V [ 2 baterías tamaño AAA de célula o IEC R03 o JIS R03P (JIS UM-4)]

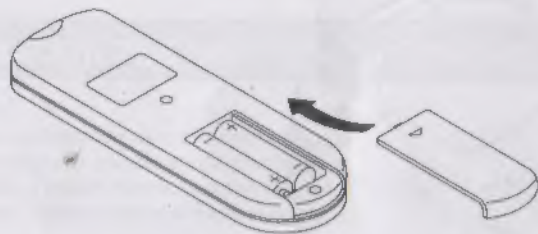


1. Apunte el control remoto al sensor ① cuando este en funcionamiento.
2. El control remoto podría no funcionar bien cuando haya demasiada luminosidad.
3. Nunca deje que se moje el control remoto.
4. Cambie las baterías cuando el funcionamiento del control remoto no sea estable.


**Nota:**

- No use baterías nuevas con usadas o diferentes tipos de baterías al mismo tiempo.
- Mientras se está escuchando la radio y se usa cerca el control remoto este podría producir interferencias.

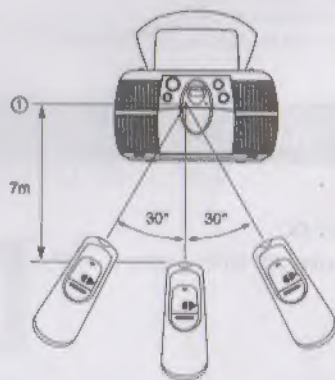

## PRECAUCIONES

- Si el aparato no se va a usar por un período de tiempo largo, desconéctelo de la corriente y quite las pilas.
- Si un aparato CD se utiliza al mismo tiempo que se sintoniza una emisora de radio, es posible que se oigan ruidos en la emisora. Si es así, desconecte [OFF] el aparato CD para suprimirlos.
- No dejar pilas gastadas en el compartimiento del aparato, porque pueden filtrar líquido y ocasionar corrosión y daños.
- Nunca abra las tapas o toque la parte interna o introduzca un objeto de metal. Cualquiera de estas cosas podría causar una descarga eléctrica o una avería.
- Cuando hay truenos se debe desconectar el cable de alimentación de la salida CA. Si el aparato está empleado al aire libre se debe acortar la antena y parar el uso del aparato.
- Acorte la antena cuando transporta el aparato. Si se mueve de un lado a otro con la antena extendida, se puede romper.
- No permitir que la unidad quede bajo la influencia directa de fuerte sol, calor extremo o alta humedad y no colocarla cerca de fuentes de calor, del mar o de lugares arenosos o polvorientos.
- No limpiar el gabinete del aparato con detergentes o disolventes fuertes, ya que pueden dañar los acabados.
- No es aconsejable el uso de cintas c-120, porque tienden a enredarse o a obturar el aparato.
- El aparato no se debe exponer a goteo o salpicaduras.
- Los discos que se pueden escuchar en este aparato tienen el siguiente logo: 
- Nunca portar este aparato repentinamente de un lugar muy frío en uno caliente. Cuando el equipo es portado repentinamente de un lugar frío en uno caliente, la humedad se condensa en la lente del lector de CD y, deteriora el funcionamiento del aparato. En este caso se debe esperar de 1 a 2 horas antes de escuchar el disco.
- Si al reproducir un disco se sacude el aparato repentinamente, posiblemente se escuche un ruido que no significa que el aparato esté defectuoso.
- No se debe poner algún objeto en el compartimiento del disco, porque se puede dañar el mecanismo.
- Si se debe trasladar el aparato, en primer lugar se debe remover el disco. Si el aparato es trasladado con el disco en posición, este disco puede dañarse.
- Nunca poner los discos en lugares muy cálidos o húmedos. Los discos pueden deformarse de modo que no pueden utilizarse. Los discos húmedos pueden hacerse inservibles. Remover la humedad con un paño limpio y seco y cerciorarse de que los discos estén completamente secos antes del empleo.
- Manipular los discos cuidadosamente de modo que la superficie no tenga polvo u huellas digitales. Para limpiar los discos, emplear un paño limpio y suave. Nunca emplear un paño rígido que puede dañar los discos.
- Cuando se usa el aparato en lugares con iluminación fluorescente puede aparecer interferencia en el sonido, lo cual no significa que el funcionamiento del aparato sea defectuoso.
- Por favor no use CDs que lleven pegado cinta o adhesivada pegatinas, o CDs cuya etiqueta este despegada ya que podrían quedar atrapados dentro del compartimento y causar averías.
- Los CDs con formas especiales (de corazón, octogonales, etc.) no se pueden poner en este equipo. El Intentarlo podría averiar el equipo. No use ese tipo de CDs.





### AVISO IMPORTANTE


PULSE SIEMPRE EL BOTÓN DE PARADA Y ESPERE QUE EL DISCO DEJE DE GIRAR ANTES DE ABRIR LA PUERTA DEL CD Y RETIRAR EL DISCO. SI SE ABRE LA PUERTA DEL CD MIENTRAS EL DISCO TODAVÍA ESTÁ GIRANDO, SE PUEDE DAÑAR EL DISCO.



### CLAVE DE LAS ILUSTRACIONES

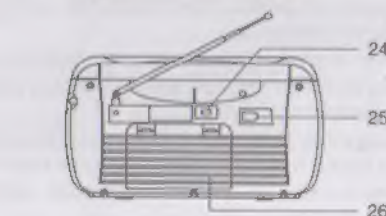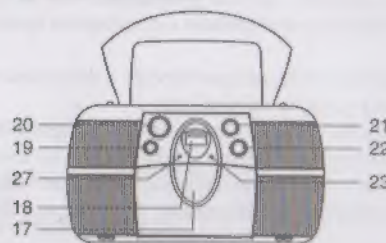

## CONTROL REMOTO

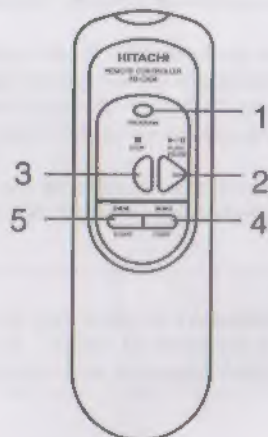

### CLAVE DE LAS ILUSTRACIONES

(Ver la página 6)

1. MANIJA
2. ANTENA TELESCÓPICA FM
3. BANDEJA DE CD
4. SELECTOR DE BANDA
5. CONTROL DE SINTONIA
6. INDICADOR DE DIAL
7. BOTÓN PARA ABRIR LA PUERTA DEL CD

## DECK A CASSETTE

8. BOTÓN DE RECORD (●)
9. BOTÓN DE PLAY (▶)
10. BOTÓN DE REWIND (◀▶)
11. BOTÓN DE F.FWD (◀◀)
12. BOTÓN DE STOP/EJECT (■ / ▲)
13. BOTÓN DE PAUSE (||)
14. BOTÓN D.B.B.  
(Acentuador Dinámico de Graves)
15. CONTROL DE VOLUMEN
16. SELECTOR DE FUNCION
17. PUERTA DEL CASETE

### CONTROL DEL CD

18. INDICADOR DEL CD  
19. BOTÓN DE STOP (■)  
20. BOTÓN DE PLAY/PAUSE (▶/||)  
21. BOTÓN DE B. SKIP (I◀◀ / ◀◀I)  
22. BOTÓN DE F. SKIP (▶▶ / ▶▶I)

23. INDICADOR DE FM ST.  
24. CONMUTADOR DE REDUCCIÓN DE INTERFERENCIAS  
25. ZOCALO DE CA  
26. COMPARTIMIENTO O  
27. SENSOR REMOTO

**CONTROL REMOTO**

1. BOTON DE PROGRAMACION
2. BOTON PLAY ► / II PAUSE
3. ■ BOTON DE STOP
4. ►►I BOTON DE AVANCE HACIA ADELANTE F.SKIP
5. I◄◄ BOTON DE AVANCE HACIA ATRAS B.SKIP

Emplear solamente cintas **NORMALES** en este sistema de sonido. Las funciones de este mecanismo no están apropiadas con las funciones de otros tipos de cintas.

## FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

## SECCION DE RADIO

## ANTENAS DE RADIO

- Para la FM hay que sacar la antena telescópica. Para mejorar la recepción en FM, incline y oriente la antena. Cuando la intensidad de la señal de FM es demasiado fuerte (por estar muy cerca de una emisora), acorte la longitud de la antena.
- Para la AM, el aparato lleva incorporada una antena, por lo que no hay necesidad de usar la antena telescópica. Para orientar la antena gire el aparato, hasta que la recepción sea óptima.

**MOD0 FM**

Quando una señal FM es demasiado débil o tiene un ruido excesivo para escuchar estéreo, ponga el Conmutador BAND [4] en la posición FM para reducir el ruido.

## REDUCCIÓN DE INTERFERENCIAS (sólo AM)

Si se oyen interferencias durante la grabación de un programa de radio de AM, para eliminar el ruido, cambie el conmutador [24] a A o B.

## SECCIÓN CONTROL DE SONIDO

## ACENTUADOR DINÁMICO DE GRAVES

Poner **ACENTUADOR DINÁMICO DE GRAVES** en **■ ON** para enriquecer el sonido de los graves.  
Para desactivarlo pulse **■** nuevamente el botón [14].

## SECCION DE GRABACION Y REPRODUCCION DE CINTAS

### BOTÓN DE REWIND (⏮) Y F.FWD (⏭)

Para rebobinar la cinta, presionar el botón REWIND [10] (rebobinado). Para avanzar rápidamente, presionar el botón F.FWD [11] (avance rápido). Para detener el rebobinado o el avance rápido, presionar el botón STOP/EJECT [12] (parada/eyección).

### BOTÓN DE PAUSE (⏸)

Para detener la CINTA temporalmente durante la grabación o reproducción, presione el botón PAUSE [13]. Para poner la cinta otra vez en marcha, presione de nuevo el botón PAUSE.

### BOTÓN DE STOP/EJECT (■ / ▲)

Si este botón se presiona mientras la cinta está en marcha, ésta se para; si se presiona con la cinta parada, el compartimento que la contiene se abre.

### MECANISMO DE PARADA AUTOMÁTICA

Cuando se completa el ciclo de reproducción, grabación, rebobinado, avance rápido, la cinta se detiene automáticamente.

### MONITOR VARIABLE

Durante la grabación no es necesario ajustar el volumen. El monitor hace que los programas se puedan grabar en cualquier volumen.

## SECCION DE CD

### BOTÓN DE B. SKIP ⏮ / ⏮ Y F. SKIP ⏭ / ⏭

- Reproducción con omisión  
Pulsando brevemente el botón F. SKIP ⏭ / ⏭ [22] o ⏮ / ⏮ B. SKIP [21] puede saltar a la canción siguiente o anterior, o seleccionar una pista antes de iniciar la reproducción.
- A. Durante PLAY
  - Puede avanzar a la siguiente canción pulsando una vez el botón F. SKIP. Si desea saltar más de una pista, pulsar el botón F. SKIP más de una vez hasta que en el visor aparezca el número de la pista deseada.
  - Si desea repetir desde el principio la canción que se está reproduciendo, pulse una vez el botón B. SKIP. Si desea repetir una de las canciones anteriores, pulse botón B. SKIP más de una vez hasta que aparezca el número de la pista deseada.
- B. En la posición STOP
  - En la posición STOP con un CD en la bandeja, puede seleccionar la canción deseada pulsando botón B. SKIP o F. SKIP hasta que aparezca el número de la pista deseada. Pulse botón PLAY/PAUSE [20] para iniciar la reproducción.
- Reproducción de búsqueda  
Manteniendo pulsado el botón F. SKIP [22] o el B. SKIP [21], puede buscar hacia adelante o hacia atrás un punto o una pista determinados. Suelte el botón cuando haya llegado al punto buscado.

## UNIDAD DEL CONTROL REMOTO

- La unidad del control remoto controla solamente el funcionamiento del CD.
- La unidad deberá estar conectada y FUNCTION puesto en la función CD.

## FUNCIONAMIENTO

### 1. PROGRAM

Pulse este botón para programar y para guardar en la memoria.

### 2. ► PLAY/II PAUSE

Durante la reproducción "PLAY", pulse el mismo botón PLAY/PAUSE para hacer una pausa "PAUSE", vuelva a pulsarlo para que comience de nuevo.

### 3. ■ STOP

Pulse este botón para detener la reproducción "STOP"

### 4. ► F. SKIP

Pulse este botón para saltar de pista hacia adelante "SKIP FORWARD"

### 5. ◀ B. SKIP

Pulse este botón para saltar de pista hacia atrás hasta el comienzo de la pista que se está escuchando "SKIP BACKWARD"

## OPERACION

(Ver las páginas 12-18)

## SISTEMA DE PREVENCION DE GRABACION

(Ver las páginas 19)

## MANTENIMIENTO

(Ver las páginas 19-20)



## **COMPRUEBE LO SIGUIENTE ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO**

Antes de llegar a la conclusión de que hay una avería:

Cuando el aparato no funciona bien lo primero que uno supone es que hay una avería. Sin embargo hay muchos problemas que no son directamente atribuibles al aparato. Por eso se recomienda realizar las siguientes comprobación antes de acudir al Servicio Técnico.

	Problema	Causa
Energía	No llega corriente CA	* Está bien conectado el cable de alimentación?
	No llega corriente CC	* Están bien colocadas las pilas en el compartimento correspondiente?
Grabador de cinta	La cinta no avanza al pulsar un botón	* Están agotadas las pilas?
	No entra la cinta	* Está el casete al revés?
	No graba	* Está pulsado el botón de pausa? Si es así, desbloquéelo y libérela. * Están quitadas las lengüetas de protección contra grabación? Si es así, cubra los orificios con cinta de plástico.
	Sonido de mala calidad o velocidad inadecuada de la cinta	* Limpie los cabezales fijos y móviles y el cilindro de presión con un hisopo de algodón.
	Poca velocidad de la cinta o bajo volumen	* Están agotadas las pilas?
Reproductor de CD	El disco no se escucha	* Está el disco al revés? * Está rayado o combado? * Está sucia la lente de lectura? Si es así, límpiela con un bastoncillo limpiador.
	El reproductor no funciona bien, el sonido se corta y no se pueden seleccionar las pistas	* Está el disco rayado o tiene algún otro defecto? * Está sucio el disco?
	El reproductor no funciona normalmente al pulsar los botones de control	* Pulse primero el botón de Stop y a continuación intente una vez más la reproducción del disco.

## **ESPECIFICACIONES**

### **SECCION RADIO**

Rango de sintonía

FM: 88 - 108 MHz;

AM: 530 - 1,600 kHz

Antena

FM: Telescópica;

AM: Antena de ferrite incorporada

### **SECCION DE GRABADOR DE CASETE**

Respuesta de frecuencia

100 - 8,000Hz

### **SECCION DEL LECTOR DE CDs**

Discos que se usan

Discos compactos

Respuesta de frecuencia

De 20 a 20.000Hz

### **SECCION GENERAL**

Altavoces

3", 8 Ohm (altavoz principal) x 2

2", 8 Ohm (altavoces de agudos) x 2

Potencia de salida

1W + 1W

Alimentación

220V CA, 50Hz

12V CD [Pila "C" o IEC R14 o JIS R14P x 8]

Alimentación

12W con CA

Dimensiones aprox.

300 (Ancho) x 252 (Prof.) x 165 (Altura) mm

Peso aprox.

3.1kg con pilas








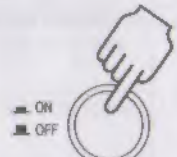

Accesorios suministrados

Cable de alimentación (1) CA.





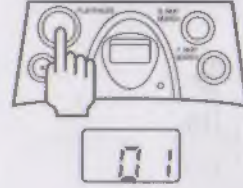
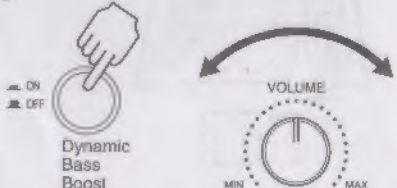
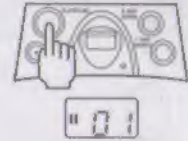
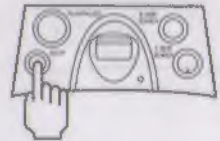
Control remoto (1)

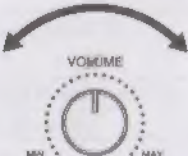Las especificaciones estan sujetas a cambios para mejoras sin previo aviso.

## • ESCUCHANDO LA RADIO

<p>1</p> <p>FUNCTION</p> 	<p>2</p> <p>BAND</p> 	
<p>3</p> 	<p>4</p>  <p>TUNING</p>	
<p>5 Para una recepción mejor</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>AM</p>  </div> <div> <p>FM</p>  </div> </div>		
<p>6 Sólo para AM</p> 	<p>7</p>  <p>Dynamic Bass Boost</p>	<p>8 Para apagar la radio</p> <p>FUNCTION</p> 

## • COMO REPRODUCIR UN CD

<p>1</p> <p>FUNCTION</p> 	<p>2</p>  <p>Abrir</p>
<p>3 El lado impreso hacia arriba</p> 	<p>4</p> 
<p>5</p> 	<p>6</p>  <p>Dynamic Bass Boost</p>
<p>7 Para efectuar pausa de reproducción</p> 	<p>8 Para detener la reproducción</p> 




## • PROGRAMACION DEL NUMERO DE PISTA (Para CDs)


Usted podrá programar en la memoria hasta 21 pista en cualquier secuencia. Podrá programar cada pista más de una vez.

1 Refierase a la página 13 paso 1-4


2

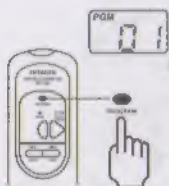

3

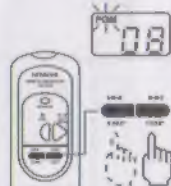


4


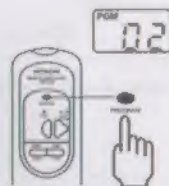


5 Repita los pasos 3 y 4 para programar las pistas deseadas.

6

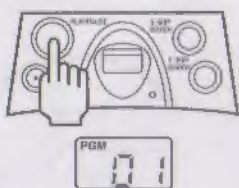

7 Para detener la reproducción

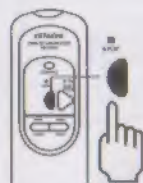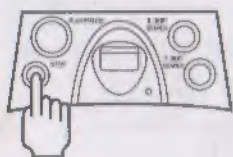


## • REPRODUCCIÓN DE CASETES

1




2

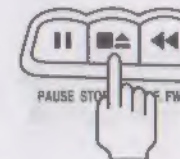


3




4

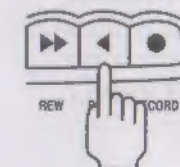

5

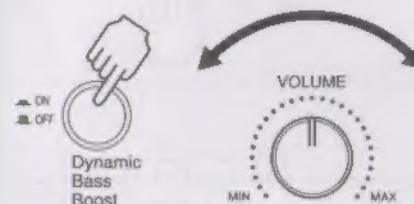

6

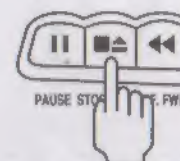




## • GRABACION


1



2

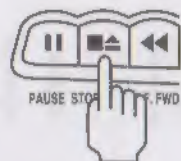


3

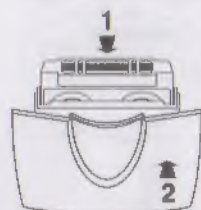



4




5

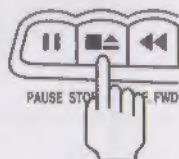

## • SISTEMA PROTECTOR DE GRABACION

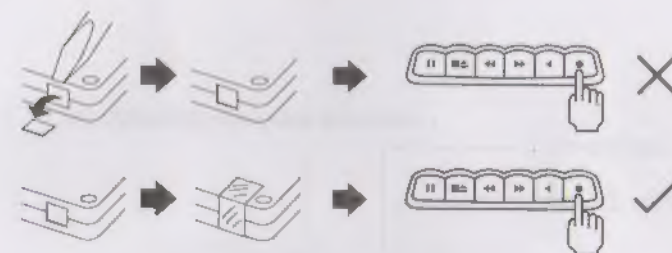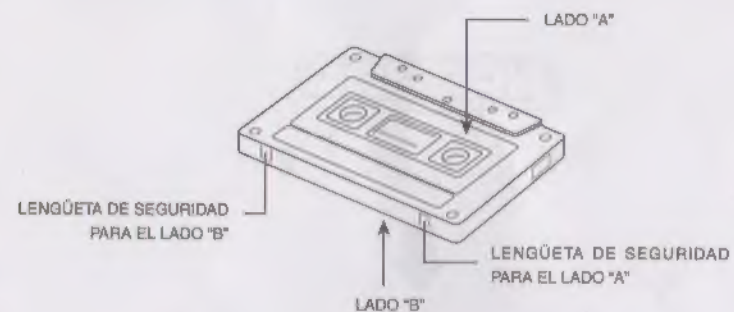


## • MANTENIMIENTO (LECTOR DE CD)

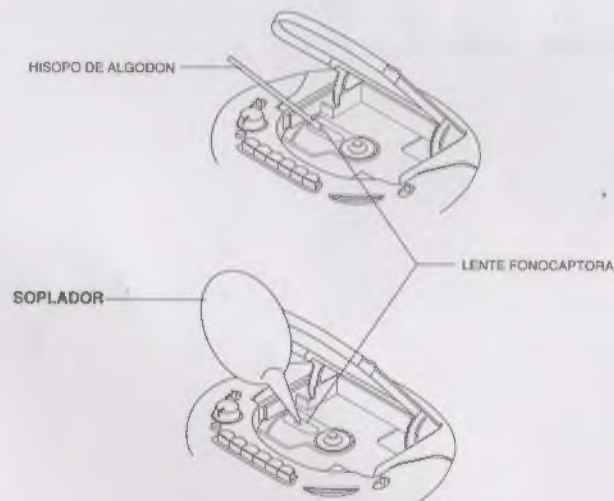



# CERTIFICADO DE GARANTIA

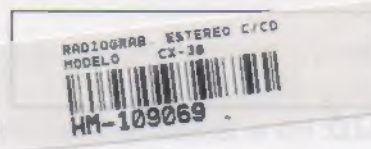

**IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.**

Gurruchaga 842 - CP ( 1414 ) Capital Federal .

**FABRICA: STARLIGHT ELECTRONICS CO., LTD**

**DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:**

Franklin 640 C.P. (1405) Capital Federal.

Tel: (011) 4983-7116 / 7722

**ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO:** Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

**CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:**

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

**CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:**

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

- A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.
- B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

**El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.**

**Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.**

- c. **Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.**

**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.



**RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

**PLAZO:** Por el término de 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

**ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.**

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs.As. Tel: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** los cuales figuran en listado adjunto.
- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.
- Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs.As.
- **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.
- **Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.**

NOMBRE DEL PROPIETARIO .....

DOMICILIO.....tel: .....

FECHA DE VENTA.....FACTURA N° .....

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA .....



# LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	CP	TELEFONO
BUENOS AIRES	AZUL	VALLE RICARDO ADOLFO	URIBURU 163 PB	7300	02281-432907
BUENOS AIRES	B VISTA	OYOLA AIRASCA ADRIAN	AV. MATTALDI 1149	1661	4666-0817
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	ORTIZ OSVALDO	SOLER 535	8000	0291-4535329
BUENOS AIRES	BALCARCE	ALESSIO DE AZNAR SANDRA	CALLE 9 NRO 332 ENTRE 8 Y 8	7620	02266-421401
BUENOS AIRES	BRAGADO	YACOVINO JUAN	GRAL PAZ 1370	6640	02342-424147
BUENOS AIRES	C DE PATAGONES	MESORACA JORGE PEDRO	COMODORO RIVADAVIA NRO 323	8504	02920-461013
BUENOS AIRES	CARMEN DE ARECO	VICONDOA CLAUDIO OMAR	RIVADAVIA Y A. DIAZ	6725	02273-424261
BUENOS AIRES	CAMPANA	GIORDANO RAUL RICARDO	BELGRANO 150	2804	03489-440446
BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	YAPAY CATAMARCA	FRANKLIN 640	1405	4983-7116/7722
BUENOS AIRES	CHACABUCO	GOMEZ COUTRIX HNOS	MENDOZA 118	6740	03352-428269
BUENOS AIRES	CHACABUCO	ORSINI JUAN C E HIJOS SA COMER	R.E. DE SAN MARTIN Y GRAL ALVEAR	6740	02352-428874
BUENOS AIRES	CHASCOMUS	CIUCI GUSTAVO JOSE	MACHADO 58	7130	02241-425387
BUENOS AIRES	DAIREAUX	HEROLD MIGUEL OSCAR	LEVALLE Y URQUIZA	8555	02316-44082
BUENOS AIRES	DOLORES	YANIBELLO ANGEL RAMON	BUENOS AIRES 1342	7100	02245-443122
BUENOS AIRES	ESCOBAR	SEELING FERMIN EMILIO	SARMIENTO 200	1625	03489-424320
BUENOS AIRES	EZEIZA	PANZA HUGO A	J.M. EZEIZA 139	1604	4232-7777
BUENOS AIRES	GLEW	CASTEDO ANGEL JUSTO	OBLIGADO 184	1858	02224-420155
BUENOS AIRES	GRAL PACHECO	DECAROLIS PEREZ MARIO	H. YRIGOYEN 397	1617	4736-1146
BUENOS AIRES	JOSE C PAZ	ALEGRE ROSA BEATRIZ	AVDA ALTUBE 2153	1665	02320-434632
BUENOS AIRES	JUNIN	ELECTRONICA SPIGA	ROQUE SAENZ PEÑA 406	6000	02362-424676
BUENOS AIRES	LA FERRERE	E MOREIRAS	SOBERANIA NACIONAL 3246	1765	4694-6006
BUENOS AIRES	LA PLATA	DA TOS VIRGILIO E HIJO S.H.	CALLE 88 N 1532	1900	0221-4518021
BUENOS AIRES	LOBOS	CASTELAO JUAN CARLOS	SUIPACHA 344	7249	02227-421748
BUENOS AIRES	LUJAN	MONSALVO ALBERTO	SAN MARTIN 1259	6700	02323-24264
BUENOS AIRES	MAR DE AJÓ	PIQUE JORGE ROBERTO	SAN JUAN 60	7109	02257-421750
BUENOS AIRES	MAR DEL PLATA	GUZMAN HECTOR MARIO	BELGRANO 3877	7600	0223-4912247
BUENOS AIRES	MARCOS PAZ	ROLDAN DANIEL	BME. MITRE 129	1727	0220-4772250
BUENOS AIRES	MERCEDES	OLIVIERI SERGIO	CALLE 18 Y 7 S/N	6800	02324-426106
BUENOS AIRES	MERLO	GONZALES WALTER	PERU 570	1212	0220-4636219
BUENOS AIRES	MORENO	SIGNORIO MIRTHA	MERLO 2665	1744	0237-4632118
BUENOS AIRES	NÉCOCHEA	GOSSE Y VISINTIN	CALLE 55 N 2820	7630	02362-425020
BUENOS AIRES	9 DE JULIO	BENITEZ JUAN CARLOS	CORRIENTES 590	6500	02317-424274
BUENOS AIRES	OLAVARRIA	DIETRICH OSVALDO	PUEYREDON 3544	7400	02284-430290
BUENOS AIRES	PEHUAJÓ	TORRES LUIS RAFAEL	CHILE 664	6450	02396-473849
BUENOS AIRES	PERGAMINO	CENTENO OSCAR	CHICLANA 249	2700	02477-431041
BUENOS AIRES	PILAR	BRAVO GUSTAVO ALBERTO	RIVADAVIA 998	1629	02322-430443
BUENOS AIRES	SAN FCO SOLANO	GELSI SANDRO	CALLE 844, N° 1823	1081	4212-3063
BUENOS AIRES	SAN NICOLAS	PRESUTTI JOSE LUIS	B. ALVAREZ 148	2900	03481-429578
BUENOS AIRES	SAN PEDRO	MENISALE ALBERTO RAUL	MITRE 1699	2930	02329-425523
BUENOS AIRES	TANDIL	DELLAPE JUAN	SARMIENTO 212	7000	02293-428378
BUENOS AIRES	TRENQUE LAUQUEN	TROTTA HECTOR SERGIO	BELGRANO 29	6400	02362-424409
BUENOS AIRES	VILLA GESELL	ALLENDE VICTORIA	AV. 3 Y PASO 115	7165	02255-462982
BUENOS AIRES	ZARATE	ELECTRONICA INDEPENDENCIA SH	INDEPENDENCIA 880	2800	03487-433710
CATAMARCA	CATAMARCA	OMICRON SRL	SAN MARTIN 225	4700	03833-427235
CHACO	RESISTENCIA	BONACORSI	VEDIA 412	3500	03722-420504
CHACO	ROQUE S. PEÑA	HERNANDEZ JUAN CARLOS	HIPOLITO YRIGOYEN 439/AV 2 E/9 Y11	3700	03732-423888
CHACO	VILLA ANGELA	KOPOVOY DANIEL ANIBAL	BALCARCE 151	3540	03735-420200
CHUBUT	C. RIVADAVIA	COMPUPEC S.R.L.	SAN MARTIN 925	9000	0297-4474010
CHUBUT	ESQUEL	STEFANO MARCELO PABLO	MITRE 738	9200	02945-451457
CHUBUT	P. MADRYN	COMELAS JULIO	BME. MITRE 58	9120	02965-473043
CHUBUT	TRELEW	FERNANDEZ ADOLFO	BRASIL 255	9100	02965-424273
CORDOBA	ALTA GRACIA	FERRERYA MANUEL JORGE	PRUDENCIO BUSTOS 26	5186	03547-155916
CORDOBA	ARROYITO	ZAPATA VICTOR NOEL	CARLOS FAVARI 945	2434	03576-423868
CORDOBA	CORDOBA	GARCIA JORGE RAUL Y NORMA S.H.	ARMENIA 1807 B PUEYREDON	5000	0351-451045
CORDOBA	HUINCA RENANCO	CRAVERO ENRI ADOLFO	MORENO 286	6270	02336-440264
CORDOBA	JESUS MARIA	ZAYA GUSTAVO ANGEL	JULIO A. ROCA 149	5220	03525-423582
CORDOBA	LAS VARILLAS	GERBAUDO SILVIO PEDRO	TUCUMAN 129	5940	03533-420195
CORDOBA	RIO CUARTO	GIOVININI DANIEL	SAN MARTIN 772	5800	0358-4620419

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	CP	TELEFONO
CORDOBA	RIO TERCERO	ROBOTTI VICTOR HUGO	HOMERO MANZI 149	5850	03571-423330
CORDOBA	SAN FRANCISCO	NIVOLU JUAN ALBERTO	GENERAL PAZ 123	2400	03564-435499
CORDOBA	VILLA DOLORES	DIONISI JUAN ANTONIO	ERNESTO CASTELLANO 48	5870	03544-420608
CORRIENTES	BELLA VISTA	HANKE ALFREDO	SALTA 1260	3432	03777-451108
CORRIENTES	CORRIENTES	AYALA AUGUSTO	9 DE JULIO 1778	3400	03783-431320
CORRIENTES	CURUZU CUATIA	ARRAZATE JOSE MANUEL	SARMIENTO 860	3460	03774-425606
CORRIENTES	GOYA	ARANDA AGUSTIN	CALLE ALVEAR 244	3450	03777-422194
CORRIENTES	PASO D/L LIBRES	YAJIA ROBERTO	COLON 915	3230	03772-421016
ENTRE RIOS	CHAJARI	DALZOTTO	9 DE JULIO 2774	3200	03345-15650346
ENTRE RIOS	COLON	ELECTRONICA COLON	URQUIZA 418	3280	03447-422089
ENTRE RIOS	C. DEL URUGUAY	CAPELLO SILVINO	J. J. URQUIZA 578	3260	03442-427677
ENTRE RIOS	CONCORDIA	ALMADA JUAN RAMON	COLON 1099	3200	0345-4219387
ENTRE RIOS	CRESPO	WELIZKO JORGE	RIVADAVIA 922	3116	0243-4951863
ENTRE RIOS	PARANA	FOLETO HUGO	FRANCISCO SOLER 2632	3100	0343-4310922
ENTRE RIOS	SAN JOSE	DELALOYE ROQUE OSCAR	SETTOUR 1992	3283	03447-470260
FORMOSA	FORMOSA	GONZALEZ ALBERTO	FOTHERINGHAM 1099	3600	03717-430859
JUJUY	CIUDAD PERICO	SANTOS P. ARRUEJA BURGOS	E. ZEGADA 47-BARRIO PROGRESO	4608	0386-4911696
JUJUY	L. GRAL S. MARTIN	VICTORIA FRANCISCO HORACIO	MANZ. 186 LOTE 16 B. PATRICIAS ARG.	4512	03866-422340
JUJUY	S. PEDRO DE JUJUY	JASMIN MIGUEL ANGEL	J. B. ALBERDI 478	4500	03884-420285
JUJUY	S.S. DE JUJUY	MAZZEO NICOLAS	SAN MARTIN 1084	4600	03882-422528
LA PAMPA	GRAL. PICO	ELECTRONICA REUCCI	CALLE 12 N°725	6360	02302-423191
LA PAMPA	SANTA ROSA	GARCIA CARLOS ALBERTO	ROCA 179	6300	02954-426602
LA RIOJA	CHILECITO	SHAYA CARLOS DANIEL	ADOLFO DAVILA 34	5360	03825-422909
LA RIOJA	LA RIOJA	SILVESTRE MARCELO JOSE	JUJUY 58	5300	03822-430827
LA RIOJA	LA RIOJA	VAZQUEZ ROBERTO HUGO	DARDO DE LA VEGA DIAZ 421	5300	03822-428925
MENDOZA	GODOY CRUZ	BONADEO EDUARDO ANTONIO	J. B. JUSTO 595	5501	0261-4249601
MENDOZA	SAN RAFAEL	DI GERONIMO ALEJANDRO	CHILE 546	5600	02627-425620
MISSIONES	ELDORADO	PASTORI DANIEL ANTONIO	CALLE POLONIA 24	3380	03751-424014
MISSIONES	JARDIN AMERICA	QUEL JUAN ERNESTO	AV. LIBERTADOR 593	3328	03743-460195
MISSIONES	OBERA	BOJARIN ANDRES	9 DE JULIO 778	3360	03755-424917
MISSIONES	POSADAS	ELECTRONICA CEJO SH DE FOUCÉ J.	MITRE 1866	3300	03752-425921
MISSIONES	PTO. RICO	HILLEBRAND ESTELA	POSADAS 65	3334	03743-421268
NEUQUEN	CUTRAL-CO	MARTINEZ JULIO CESAR	SANTA CRUZ 840	8322	0299-463442
NEUQUEN	NEUQUEN	GATTI ELECTRONICA S. H.	JULIO A. ROCA 1124	8300	0299-4431489
NEUQUEN	ZAPALA	SOSA PAGANO RUBEN	EJERCITO ARGENTINO 229	8340	02942-421980
RIO NEGRO	BARILOCHE	SOCOLOVSKY CARLOS LEON	12 DE OCTUBRE NRO. 1575	8400	02944-430219
RIO NEGRO	GRAL. ROCA	PURRAYAN ROBERTO	NEUQUEN 1574	8332	02941-424683
SALTA	ORAN	DONAT ELIO DANTE	26 DE MAYO 40	4530	03878-421790
SALTA	SALTA	MEDITERRANEA AUDIO T.V. SH	RIVADAVIA 1315	4400	0387-4212188
SALTA	TARTAGAL	SUCESORES DE YEIZEL KATZ	BELGRANO 750	4560	03875-422849
SAN JUAN	SAN JUAN	TELE AUTO DE RICARDO MONTANE	MITRE 641-OESTE	5400	0264-4214329
SAN LUIS	MERLO	VALBUENA CESAR	LOS ALMENDROS 4 ESO. P. BECERRA	5881	02656-476466
SAN LUIS	SAN LUIS	RIZZOTTO CARLOS	MAIPU 698	5700	02652-433795
SAN LUIS	V. MERCEDES	VARGAS EDUARDO	PUEYREDON 11763544	5730	02657-4421934
SANTA CRUZ	RIO GALLEGOS	SPACCAROTELLA HECTOR	SARMIENTO 70	9400	02966-420456
SANTA FE	CAPTAN BERMUDEZ	ECHEGOYENBERRY JORGE	9 DE JULIO 312	2154	0341-4913210
SANTA FE	ESPERANZA	GONZALEZ RICARDO ANTONIO	SAAVEDRA 1501	3080	03496-421293
SANTA FE	LAG. PAIVA	MASEDO ALICIA	MAIPU 2527	3020	0342-4940145
SANTA FE	RAFAELA	FORNI HORACIO MARIA	SGTO. CABRAL 104	2300	03492-426823
SANTA FE	RECONQUISTA	SPONTON ALFREDO ADOLFO	HEBEGGER 1518	3560	03482-421523
SANTA FE	ROSARIO	ACHILLI ERNESTO ARTURO	PRIMERO DE MAYO 2356	2000	0341-4827973
SANTA FE	RUFINO	PALOMA HUGO	ITALIA 19	6100	03382-427756
SANTA FE	SANTA FE	BERON ALBERTO RUBEN	A. DEL VALLE 6135-37	3000	0342-4892510
SANTA FE	VENADO TUERTO	TELEMAR SOC. HECHO DE PERRERA	H. YRIGOYEN 1512	2600	03462-424061
SGO DEL ESTERO	SGO DEL ESTERO	SANTILLAN MARIO JOSE DELFIN	CABO SAN PABLO 73	4200	0385-4221351
T. DEL FUEGO	RIO GRANDE	MOJAN JORGE	LASSERRE 650	9420	02984-422566
TUCUMAN	S.M. DE TUCUMAN	DIPIETRO ANTONIO JOSE	BELGRANO 1800	4000	0381-4330128